MOWO
AQUA




# HydroBase 02

SYSTEM FILTRACJI
I USZLACHETNIANIA WODY

INSTRUKCJA

**Szanowni Klienci**,

Dziękujemy za wybór Naszego urządzenia HydroBase N02.
W celu prawidłowego użytkowania i konserwacji tego produktu,
przed zainstalowaniem i użytkowaniem urządzenia
należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

## Spis treści


| | |
|---|---|
| Informacje ogólne o HydroBase | str. 03 |
| Uwagi | str. 04 |
| Rysunek schmetyczny produktów | str. 05 |
| Wprowadzenie funkcji produktu | str. 06 |
| Instrukcja obsługi | str. 07 |
| Wymiana wkładu filtra | str. 08 |
| Funkcja wkładu filtra | str. 12 |
| Usuwanie usterek | str. 13 |
| Wykaz szkodliwych substancji | str. 14 |
| Parametry produktu | str. 17 |
| Karta gwarancyjna | str. 18 |

# Informacje ogólne o HydroBase 02

Nasze urządzenie **HydroBase 02** to domowy system filtracji i uszlachetniania wody, wykorzystujący najnowocześniejsze rozwiązania na rynku. Nasycona woda H2 szczególnie wskazana jest do spożycia osobom starszym , osobom aktywnym, oraz sportowcom, ale także wszystkim chcącym **poprawić kondycję swojego zdrowia i ogólny komfort życia**.

Urządzenie posiada potrójny system filtracji, dzięki której uzyskamy **wysokiej jakości zdrową wodę**.

Pierwszy wykorzystany **filtr to PAC**. Odfiltrowuje duże cząstki zanieczyszczeń, takie jak osad, rdza, koloidy i adsorbuje różne kolory i zapachy, resztkowy chlor, bakterie, mikroorganizmy, kamień oraz inne drobne zanieczyszczenia.

**Filtr RO** służy do przeprowadzenia filtracji metodą odwróconej osmozy, która usuwa z wody bakterie chemiczne, pozostałości pestycydów, radioaktywne cząstki, resztki chloru i mikroorganizmów, a także substancje szkodliwe, takie jak odpady i materia organiczne. HydroBase 02 wykorzystuje do tego procesu membranę RO o dużym strumieniu 200G, proces filtracji przebiega bardzo szybko.

Ostatni **filtr SF** odpowiada za proces mineralizacji wody, czyli wzbogacenie o wartościowe dla organizmu minerały m.in. stront oraz ostateczne oczyszczenie naturalnym węglem. Proces ten powoduję zoptymalizowanie pH wody do poziomu 7.0-8.5.

Po zakończonym procesie filtracji urządzenie HydroBase **uszlachetnia wodę** o wodór, dzięki czemu otrzymujemy **wodę antydoksacyjną**. Woda wodorowa H2 jest produktem nasycenia zwykłej wody cząsteczkami wodoru, które nie łączą się z cząsteczkami H2O. Woda wodorowa jest bardzo łatwo przyswajalna dla organizmu ludzkiego z powodu swojego neutralnego pH, cechuje się silnym **charakterem antyoksydacyjnym**, dzięki czemu **skutecznie zwalcza wolne rodniki**. Wodór jest jednym z najsilniejszych naturalnych antyoksydantów. Przenika on bezpośrednio do komórek dochodząc do jądra, mitochondrium i wszystkich innych części komórki. Wodór selektywnie **neutralizuje szkodliwe wolne rodniki** i zapobiega ich powstawaniu.

Poza tym oczyszczacz wyposażony jest w funkcję **szybkiego podgrzewania**, która w ciągu **3 sekund** może podgrzać wodę do temperatury idealne do przygotowania kawy czy herbaty. Zbiornik wodny urządzenia oddziela wodę nieoczyszczoną i odpadową. Urządzenie posiada blokadę chroniącą przed poparzeniem przez dzieci. Dlatego oczyszczacz ten może sprawić, że korzystanie z urządzenia będzie wyjątkowo bezpieczne, proste i skuteczne.

Oczyszczacz wody może być umieszczony w dowolnym pomieszczeniu, świetnie się sprawdzi również w biurze.



Technologia lotnicza oczyszczanie metodą odwróconej osmozy



Uwodorowienie H2



Sterylizacja UV



Oczyszczanie potrójnej-filtracji

# Uwagi


**1.** Urządzenie jest wyposażone w system przypominający o konieczności wymiany wody, po włączeniu się wskaźnika wymiany wody należy wylać zagęszczoną wodę ze zbiornika i dolać świeżej wody wodociągowej (surowo zabrania się ciągłego dolewania wody do zbiornika).
**2.** Surowo zabrania się samowolnego przemieszczania urządzenia. Przed przeniesieniem urządzenia należy koniecznie opróżnić zbiornik na wodę.
**3.** Nie myć obudowy wodą.
**4.** Nie używać jednocześnie uniwersalnych gniazdek i innych urządzeń elektrycznych. Należy używać gniazdek co najmniej 10a.
**5.** Nie zawieszać odbieralnika wody. Ustawić urządzenie na blacie.
**6.** Nie wrzucać do zbiornika kostek lodu, nie wlewać mętnej wody z kranu ani innych płynów, takich jak mleko czy sok owocowy.
**7.** Podczas nalewania wody nie należy podsuwać brzegu kubka do dyszy wylotowej od wody, ponieważ może to skutkować zblokowaniem dyszy przez wrzącą wodę.
**8.** Z dystrybutora mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową i osoby bez koniecznego doświadczenia i wiedzy, o ile są one pod nadzorem lub otrzymają wskazówki dotyczące bezpiecznego korzystania z dystrybutora i rozumieją związane z tym ryzyko. Dzieci nie powinny czyścić ani przeprowadzać konserwacji urządzenia bez nadzoru.
**9.** Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisu lub odpowiednich specjalistów, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
**10.** Należy zaprzestać używania urządzenia, gdy temperatura wody na wlocie lub temperatura otoczenia jest niższa niż 5°C lub wyższa niż 38°C.
**11.** W przypadku pobierania wody o niskiej temperaturze zaraz po pobraniu wody o wysokiej temperaturze temperatura takiej pobranej wody może być wysoka; należy pamiętać o tym, aby uniknąć poparzenia.
**12.** W przypadku, gdy woda surowa nie spełnia norm dla miejskiej wody wodociągowej (w tym dla zawartości mułu i stałych substancji rozpuszczonych), żywotność wkładu filtra może ulec skróceniu.
**13.** Aby uniknąć niebezpieczeństwa, dystrybutor wody należy umieścić na płaskim blacie. (Nachylenie blatu nie powinno być większe niż 10°).
**14.** Zakres napięcia pracy: 220V~±10%.
**15.** Przed dostawą urządzenie jest napełniane wodą w celu dokonania pełnej kontroli, dlatego jest rzeczą normalną, że znajdują się w nim resztki wody.

*Jeżeli chcesz cieszyć się sprawnym działaniem urządzenia Woda Życia pamiętaj o obowiązkowych przeglądach serwisowych. W trakcie przeglądów dokonujemy kompleksowego sprawdzenia działania urządzenia i czyszczenia filtrów, tak abyś mógł cieszyć się swoim urządzeniem jak najdłużej. Zwracamy uwagę, że brak regularnych przeglądów powoduje utratę gwarancji, może spowodować wadliwe działanie urządzenia oraz nieuwzględnienie Twojej reklamacji.*

**Przeglądy są płatne i powinny być dokonywane w poniższych terminach:**


w okresie od 5 do 6 miesięcy od zakupu,
w okresie do 12 do 13 miesięcy od zakupu,
w terminie 18 miesięcy po zakupie.

# Rysunek schematyczny produktów

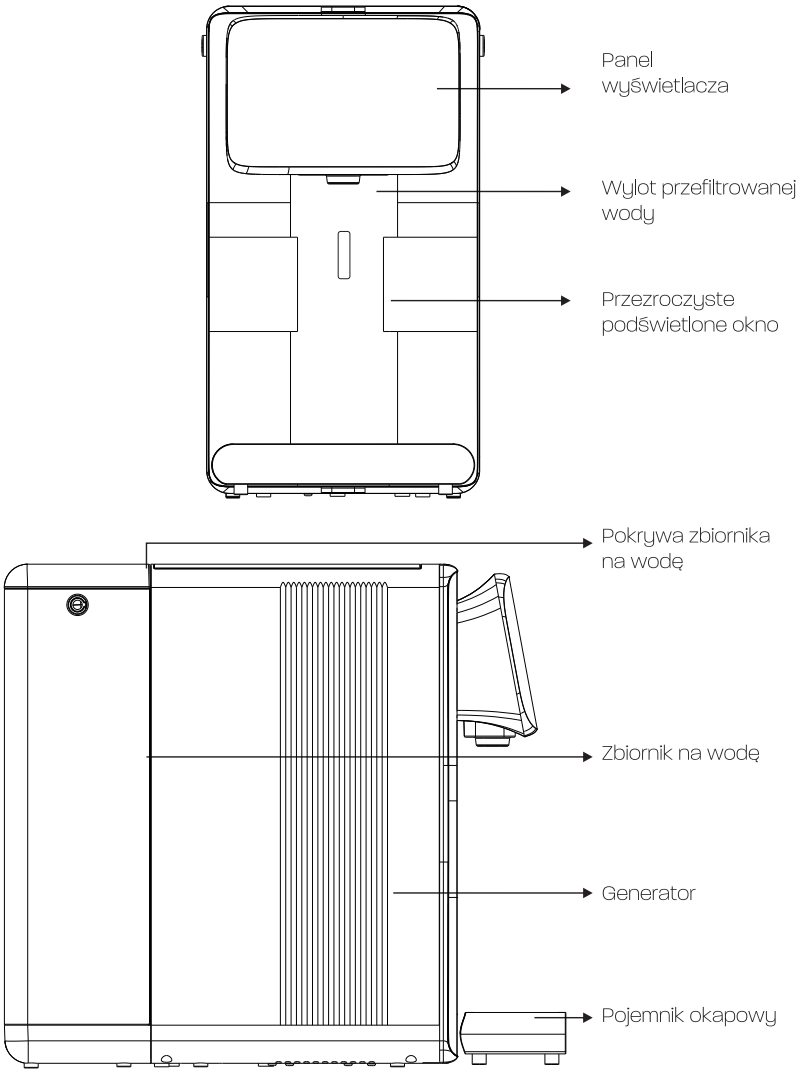

Czerwony status przypomnienia jest zawsze włączony w przypadku wystąpienia usterki.

Dotknij wybranej ikony, aby ją włączyć i przygotować wodę normalną, melko lub wodę zimną i normalną temperaturę bez odblokowania.

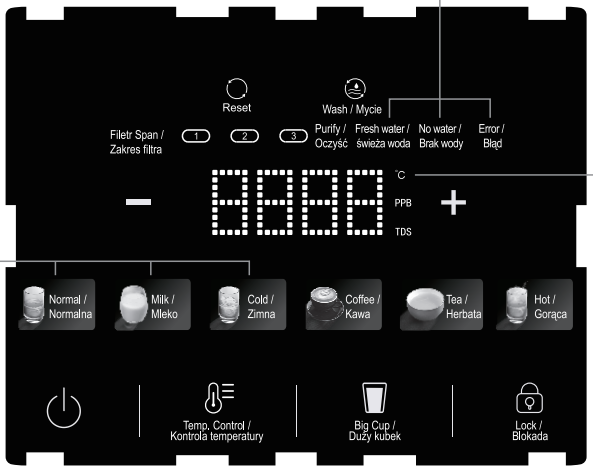


Wartość PPB jest wyświetlana domyślnie i odpowiada wyświetlanej temperaturze gdy woda jest pobierana.

**Power / Zasilanie**

Przycisk służy do włączania i wyłączania oczyszczacza wody. W trybie czuwania należy nacisnąć przycisk przez 2 sekundy, oczyszczacz przełączy się w tryb włączania. W trybie włączania należy nacisnąć przycisk przez 2 sekundy, oczyszczacz przełączy się w tryb czuwania.

**Wash / Mycie**

Przycisk służy do czyszczenia wewnętrznych kanalików i zbiorników wody oraz spuszczania zgromadzonej wody. Funkcja ta jest zalecana przy pierwszym użyciu, po wymianie wkładu filtra oraz przy ponownym użyciu po dłuższym okresie nieużywania. Nacisnąć i przytrzymać przycisk „Inteligentne czyszczenie" w trybie włączania zasilania, aby rozpocząć automatyczne czyszczenie, a cały proces potrwa 8-10 minut.

**1 2 3**
**Okres eksploatacji filtrów**

Wskaźniki te są używane do wskazywania stopnia zużycia wkładu filtra. Biały wskaźnik świeci się, co oznacza, że stan wkładu filtra jest normalny. Zapalenie się pomarańczowego wskaźnika oznacza, że 80% wkładu filtra zostało zużyte. Zapalenie się czerwonego wskaźnika sygnalizuje, że upłynął termin przydatności wkładu filtra i należy go wymienić.

**Reset**

Po wymianie wkładu filtra nacisnąć przycisk resetowania, aby ponownie rozpocząć zliczanie czasu eksploatacji nowego wkładu filtra. Nacisnąć przycisk resetowania na 3 sekundy w trybie włączenia zasilania, nacisnąć przycisk krótko, aby wybrać wkład filtra, którego okres użytkowania musi zostać zresetowany, ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk, aby wymiana wkładu filtra została zakończona.

**Purify / Oczyść**

Świeci się zawsze podczas produkcji wody i miga podczas płukania wkładu filtra.

**Fresh water / Świeża woda**

Świecący się wskaźnik świeżej wody oznacza, że w oryginalnym zbiorniku na wodę brakuje wody, stanowiąc przypomnienie dla użytkownika o potrzebie wymiany wody w oryginalnym zbiorniku na wodę i wylaniu wody ze zbiornika na wodę stężoną.

**No water / Brak wody**

Świecący się wskaźnik braku wody oznacza, że wbudowany zbiornik czystej wody jest pozbawiony wody i nie można uzyskać wody w tym czasie – należy oczekiwać na wyprodukowanie wody.


| | |
|---|---|
| Lock / Blokada | Przycisk służy do zabezpieczenia przed poparzeniem. Chcąc przygotować „kawę, zieloną herbatę, przegotowaną wodę" lub otrzymać gorącą wodę i ciepłą wodę, należy najpierw nacisnąć przycisk blokady przed poparzeniem przez dzieci przed naciśnięciem odpowiedniej temperatury wody. |
| Small cup / Mały kubek | Można otrzymać wodę o pojemności 150ml. Najpierw nacisnąć przycisk „Mały kubek", a następnie wybrać odpowiednią temperaturę wody. |
| Big cup / Duży kubek | Można otrzymać wodę o pojemności 300ml. Najpierw nacisnąć przycisk „Duży kubek", a następnie wybrać odpowiednią temperaturę wody. |
| Normal / Normalna | Nacisnąć przycisk „Normalna", aby uzyskać wodę o temperaturze 10-30°C. |
| Milk / Mleko | Nacisnąć przycisk „Mleko", aby uzyskać wodę o temperaturze 45-48°C. |
| Cold / Zimna | Nacisnąć przycisk „Zimna", aby uzyskać wodę o temperaturze 10-15°C. |
| Coffee / Kawa | Nacisnąć przycisk „Kawa", aby uzyskać wodę o temperaturze 82-86°C. |
| Tea/ Herbata | Nacisnąć przycisk „Herbata", aby uzyskać wodę o temperaturze 88-92°C. |
| Hot / Gorąca | Nacisnąć przycisk „Gorąca", aby uzyskać wodę o temperaturze 88-92°C. |



# Instrukcja obsługi


01.

**KROK 1** Umieścić oczyszczacz wody na płaskiej powierzchni np. kuchennej.

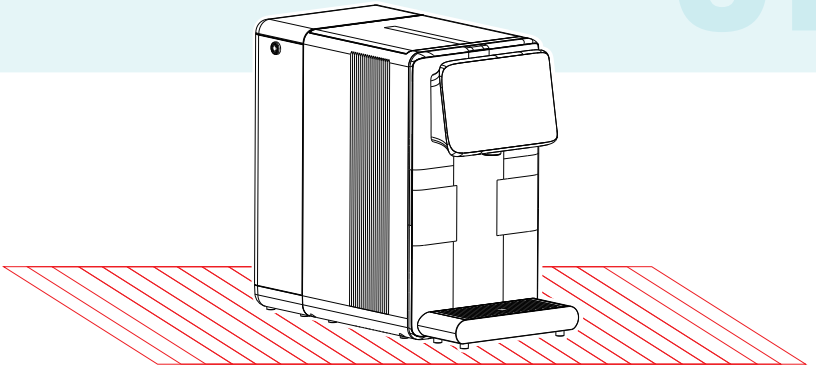


02.

**KROK 2** Następnie wyjmij zbiornik na wodę, który znajduję się z tyłu urządzenia, napełnij większą komorę zbiornika wodą z kranu aż do oznaczenia MAX na zbiorniku, a następnie zamontuj z powrotem zbiornik na wodę w urządzeniu i zamknij górną pokrywę zbiornika na wodę. Zwróć uwagę że zbiornik posiada wystające haczyki, dlatego zbiornik montuj wsuwając go od góry pod kątem

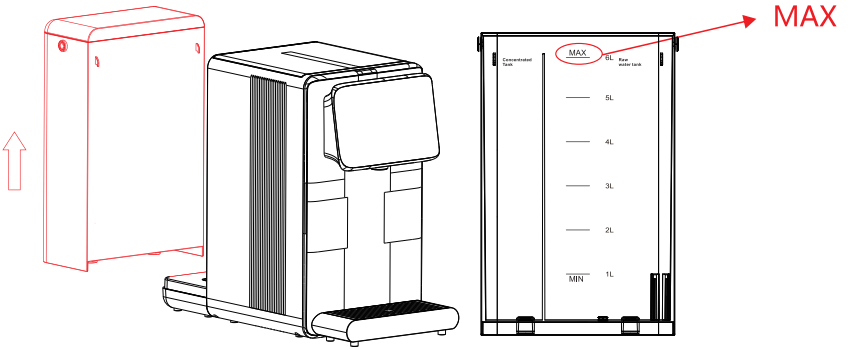


03.


**KROK 3** Podłączyć oczyszczacz do gniazdka, aby włączyć zasilanie elektryczne. Nacisnąć przycisk zasilania „Power" na 2 sekundy, aby uruchomić oczyszczacz

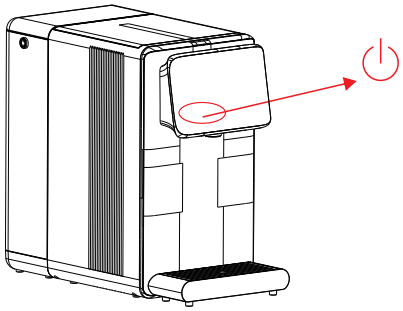

**KROK 4**

Po włączeniu urządzenie automatycznie uruchomi pierwsze płukanie filtrów i przefiltruję całą nalaną wodę. Proces ten może potrwać około 5 min.
Następnie uruchom funkcję oczyszczania poprzez przytrzymanie przycisku „WASH", potrwa on od 8 do 10 minut. Pamiętaj aby przed uruchomieniem tej funkcji podłożyć miskę lub duży dzbanek w miejscu wylatywania świeżej wody, ponieważ w trakcie procesu filtracji wyleci z niego około 2l wody.

04.

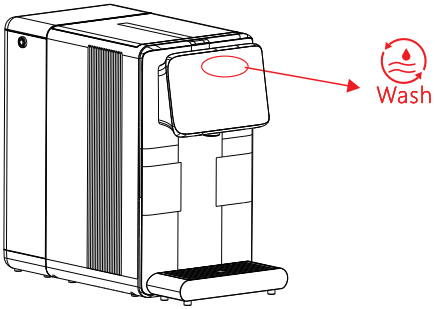


**KROK 5**


Po zakończeniu procesu czyszczenia należy opróżnić zbiornik na wodę i ponownie napełnić go wodą wodociągową. Oczyszczacz wody zacznie automatycznie przygotowywać wodę. Po zakończeniu procesu wytwarzania wody, można ją normalnie użytkować.

**UWAGA: Zbiornik wody podzielony jest na dwie części. Do większej wlewamy świeżą wodę z kranu, w mniejszej zawsze będzie zbierać się odpadowa woda po oczyszczaniu.**

05.


# Codzienne stosowanie

**Baza posiada bardzo prosty w użyciu oraz intuicyjny wyświetlacz dotykowy. Na panelu po prawej stronie urządzenia widzimy 9 przycisków, które odpowiedzialne są za różne funkcję urządzenia.**

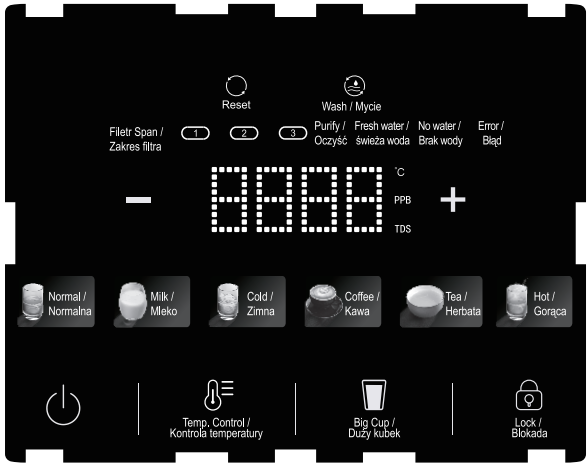


Aby włączyć interesującą Nas funkcję naciskamy przycisk z interesującą Nas funkcję, „Normalna", „Mleko", „Zimna",

2. Po uzyskaniu odpowiedniej dla nas ilości wody ponownie naciskamy przycisk. Jeżeli nie wciśniemy ponownie przycisku wybranej funkcji, maszyna wypuści 800 ml wody, a następnie wyłączy puszczanie wody.

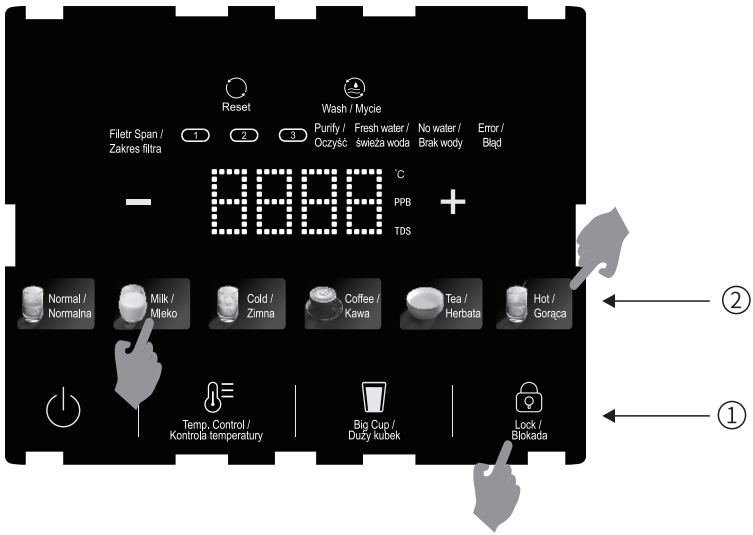




Aby włączyć wodę gorącą najpierw naciskamy przycisk ze znaczkiem kłódki i napisem „lock", aby odblokować urządzenie przed ochronną przed dziećmi i włączyć funkcję podgrzewania wody
Następnie włączamy przycisk interesującej Nas funkcji „Hot", „Coffe", „Tea", po otrzymaniu ilości wody jaką potrzebujemy, ponownie naciskami przycisk używanej funkcji.
W przypadku naciśnięcia przycisków „Mały kubek" i „Duży kubek", wypłynie woda w odpowiadającej jej temperaturze;
Możemy dostosować temperaturę gorącej wody pod funkcją Hot i Tea. Jeżeli chcemy dopasować temp np. 93°C, musimy przycisnąć przycisk HOT przez 3 sekundy, a następnie poprzez przycisk „-" możemy zmniejszyć temp o jeden stopnień lub poprzez „+" zwiększyć temperaturę wody o jeden stopień. Po ustawieniu pożądanej przez Nas temperatury przez 5 sekund nie zmieniamy żadnych ustawień, a generator automatycznie sam powinien zapisać ustawienia.

## UWAGA:

Dozownik jest wyposażony w ilościową ochronę przed wypływem wody, która automatycznie zatrzymuje się po wypłynięciu ponad 800 ml wody.

Podczas pobierania gorącej wody nie należy wyciągać rąk poniżej wylotu, aby nie ulec poparzeniu.

Aby zapobiec poparzeniu, należy wypuścić trochę wody o normalnej temperaturze przed pierwszym uruchomieniem urządzenia i pobraniem gorącej wody.

Gdy zbiornik na wodę wodorową z okienkiem inspekcyjnym jest używany po raz pierwszy, przewody rurowe zostaną zablokowane z powodu obecności powietrza wewnątrz, co spowoduje brak wypełnienia zbiornika na wodę z okienkiem inspekcyjnym. Należy nacisnąć przycisk wylotu wody o normalnej temperaturze, aby wypuścić wodę i usunąć powietrze ze środka.

**Gdy woda wypłynie, można nacisnąć dowolny przycisk temperatury, aby zatrzymać wodę.**

## Dozownik z funkcją chłodzenia


Przy pierwszym użyciu funkcji wody lodowej należy nacisnąć przycisk wody lodowej, a następnie nacisnąć przycisk wylotu wody, aby odprowadzić powietrze z przewodów rurowych aż do pojawienia się wody, a następnie zatrzymać wylot wody.
Przy pierwszym użyciu można stwierdzić przez okienko inspekcyjne, że mały zbiornik na wodę jest wypełniony jedynie w połowie. Kliknąć przycisk wody o normalnej temperaturze i puścić wodę przez 10 sekund. Kiedy poziom wody w okienku inspekcyjnym podniesie się, można zatrzymać wodę. Podczas pracy dozownika można nacisnąć przycisk zimnej wody na 5 sekund, aby wyłączyć funkcję chłodzenia. Ponowne naciśnięcie przycisku funkcji chłodzenia przez 5 sekund spowoduje włączenie funkcji chłodzenia. (Dotyczy dozownika z funkcją chłodzenia)

Instrukcja Wifi:
1. Pobierz z codu QR i otwórz aplikację "Tuya Smart".
2. Naciśnij przycisk resetowania przez co najmniej 5 sekund, aby wprowadzić urządzenie
stan konfiguracji sieci.
3. Dodaj urządzenie do aplikacji „Tuya Smart".
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby powiązać urządzenia


# Wymiana wkładu filtra

**KROK 1** Wyłączyć zasilanie i wyjąć stary wkład filtra

01.

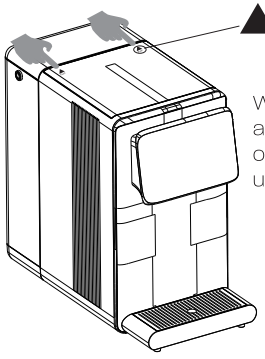



Wcisnąć przycisk „▲" aby automatycznie otworzyła się pokrywa urządzenia;

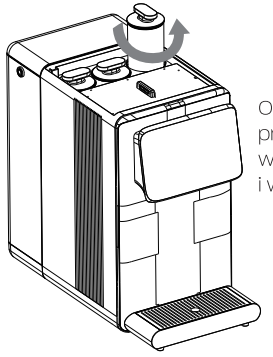


Obrócić wkład w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyciągnąć go;

**KROK 2** Instalacja nowego wkładu filtra

02.

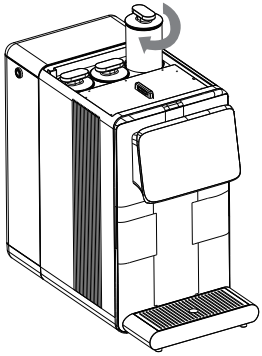

Zamontować nowy wkład filtra i obrócić go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go dokręcić;

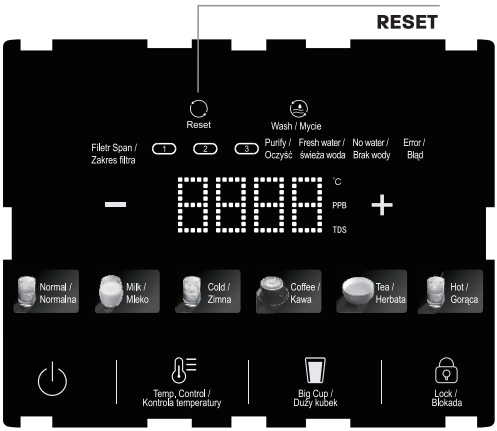


Nacisnąć i przytrzymać przycisk „**RESET**", a następnie dotknąć przycisku „**RESET**", aby wybrać odpowiedni wkład. Nacisnąć i przytrzymać przycisk „**RESET**" przez 3 sekundy, aby zakończyć resetowanie.

**UWAGA:**
**Aby zapewnić bezpieczeństwo wody pitnej, do wymiany należy użyć oryginalnego wkładu filtra. W przypadku wystąpienia błędu, komplikacji podczas wymiany wkładów filtrów, należy bez zwłocznie skontaktować się z centrum obsługi klienta tel. +48 61 661 07 31**

## Funkcja wkładu filtra

| Skrót dla filtra | Rodzaj filtra | Funkcja | Zalecany okres, po którym należy dokonać wymiany |
|---|---|---|---|
| PAC | Składany filtr kompozytowy z PP i bawełny z aktywnym węglem | Usuwanie zanieczyszczeń, takich jak muł, rdza, piasek, zawiesina i gatunki z rodzaju Glycera; usuwanie resztek chloru i wchłanianie nieprzyjemnych smaków i zapachów | 6-12 miesięcy |
| RO | Wkład filtra odwróconej osmozy | Dokładność filtra 0,0001 µm, usuwanie kamienia i metali ciężkich | 12-24 miesięcy |
| CF | Mineralny i kompozyt węglowy | Uzdatnianie smakowe i zapachowe | 6-12 miesięcy |

# Funkcja wkładu filtra

**Jeśli urządzenie ulegnie awarii, należy najpierw zapoznać się z informacjami na temat pomocy w poniższej tabeli. Jeśli problemu nie można rozwiązać, skontaktować się z lokalnym działem konserwacji.**

| Błąd | Przyczyna |
|---|---|
| Urządzenie nie jest w stanie wytwarzać wody | **1.** Sprawdź czy w zbiorniku z tyłu, jest świeża woda z kranu powyżej ilości MIN<br>**2.** Sprawdź czy klapka filtrów jest zamknięta, sprawdź czy nic nie blokuję przestrzeni między dyszą a filtrem |
| Przepływ wody jest mniejszy | Sprawdzić, czy wkład filtra nie jest zbytnio zabrudzony lub używany po upływie okresu użytkowania |
| Woda nie smakuje dobrze | Sprawdzić, czy wkład filtra został wymieniony lub był używany po upływie okresu użytkowania |
| Woda nie smakuje dobrze | **1.** Sprawdź czy wszystkie elementy urządzenia są dobrze podłączone, pozamykane.<br>**2.** Sprawdź czy filtry są dobrze dokręcone do urządzenia, czy zębatki się nie poluźniły i czy nie przecieka woda z filtrów<br>**3.** Sprawdź czy silikonowy pierścień przy filtrach nie został uszkodzony lub się nie zestarzał |
| Upływ prądu i indukowana energia elektryczna na korpusie urządzenia | Urządzenie jest nieodpowiednio podłączone do gniazdka z uziemieniem |
| Urządzenie nie nagrzewa się | **1.** Czy dozownik jest podłączony do zasilania<br>**2.** Czy chłodzenie wody jest załączone – sprawdź na stronie 14 |
| Urządzenie nie chłodzi | **1.** Czy dozownik jest podłączony do zasilania |
| Urządzenie nie produkuje wodoru | **1.** Sprawdź czy jest woda w małym niebieskim okienku z przodu urządzenia. Jeżeli nie prosimy zrestartować urządzenie. Jeśli nadal okienko będzie puste prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta tel. +48 573 006 057 |

# Opis błędu

| KOD BŁĘDU | Przyczyna | Sposób postępowania |
|---|---|---|
| E1 | Po 120 minutach ciągłego oczyszczania wody, zbiornik nie jest w pełni napełniony | Sprawdzić, czy woda nie wycieka lub czy w zbiorniku brakuje wody |
| E2 | Otwarty obwód NTC temperatury wody wlotowej | Podłączyć zacisk lub wymienić części grzewcze |
| E3 | Otwarty obwód NTC temperatury wody wylotowej | Podłączyć zacisk lub wymienić części grzewcze |
| E4 | Wykryto temperaturę wody wlotowej poniżej 0-1°C | Stosować wodę o temperaturze 5°C lub wyższej |
| E6 | Wykryto usterkę sprzętowej płytki obwodu grzewczego | Wymiana części grzewczych |
| E7 | Nadmierna temperatura części grzewczych | Automatyczny powrót do normalnej temperatury po spadku temperatury |

# Wykaz szkodliwych substancji

**Aby spełnić przepisy ustawowe, wykonawcze i inne wymagania dotyczące ograniczenia szkodliwych substancji w produktach elektronicznych i elektrycznych, nasza firma po wewnętrznej szczegółowej kontroli zgodnie z kategorią części składa następujące oświadczenie.**

| Nazwa urządzenia elektrycznego: Oczyszczacz wody wodorowej w systemie odwróconej osmozy | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa części | Substancje szkodliwe | | | | | |
| | Ołów (Pb) | Rtęć (Hg) | Kadm (Cd) | Sześciowartościowy chrom (Cr(VI)) | Polibromowane bifenyle (PBB) | Polibromowany bifenyl (PBDE) |
| Wkład filtra | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Zbiornik wody surowej | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Zawór elektromagnetyczny | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pompa samozasysająca | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ssąca pompa wodna | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Silikonowe i gumowe elementy uszczelniające | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Komponenty płyty głównej komputera | X | ○ | X | ○ | ○ | ○ |
| Pozostałe metalowe elementy konstrukcyjne | X | ○ | ○ | X | ○ | ○ |
| Zasilacz sieciowy | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Części z tworzywa sztucznego | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Przewody | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Zbiornik na wodę | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Przewód zasilający | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Części do drukowania na opakowaniach | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

Niniejszy formularz opracowano zgodnie z postanowieniami normy SJ / T 11364. Niektóre modele mogą nie zawierać części wyszczególnionych w formularzu. Komponent elektrycznej tablicy sterowania obejmuje wkłady, płytkę drukowaną, zaciski przewodów itp.

**UWAGA:**

**O:** wskazuje, że zawartość substancji niebezpiecznej we wszystkich jednorodnych materiałach części spełnia wymóg ograniczenia określony w normie GB/T 26572.

**X:** wskazuje, że zawartość substancji niebezpiecznej w niektórych jednorodnych materiałach części przekracza wymóg ograniczenia określony w normie GB/T 26572.

Substancji szkodliwych dla części z oznaczeniem „X" nie można zastąpić ze względu na ograniczony poziom rozwoju technologicznego w branży





# Parametry produktu

| Nazwa produktu | Oczyszczacz wody wodorowej w systemie odwrőconej osmozy |
|---|---|
| Model produktu | HYDRO BASE 02 |
| Napięcie znamionowe/częstotliwość | 220 V~/50 Hz |
| Moc znamionowa | 2200 W |
| Znamionowa moc grzewcza | 2100 W |
| Znamionowa moc chłodnicza (model z chłodzeniem) | 68 W |
| Zużycie energii elektrycznej | 0,1 kw/24 h |
| Wydajnőść podgrzewania wody | 18 l/h(>90°C) |
| Przepływ przy wytwarzaniu wody | 30 l/h |
| Ciśnienie robocze | 0.4-0,8 MPa |
| Właściwe źrődło wody | Woda miejska |
| Właściwa temperatura wody | 5-38°C |
| Pojemnőść zbiornika na wodę | 6 l/2,5 l |
| Waga netto | 11 kg |
| Wymiary | 475x240x430mm |



# KARTA GWARANCYJNA

do umowy sprzedaży nr _____ z dnia _____

Wexpartner sp. z o.o. Adres siedziby: Piaskowa 1, 62-069 Dąbrowa, Polska, KRS 0000692553 NIP 7792469703 REGON 368116080 (zwana dalej „Sprzedającym"), udziela gwarancji, na warunkach zawartych w umowie sprzedaży oraz w niniejszej karcie gwarancyjnej.

Sprzedający udzielając gwarancji jakości zapewnia dobrą jakość towaru, który jest wolny od wad fizycznych. Gwarancją objęte są wady ukryte tkwiące w sprzedanym towarze, wynikające z wadliwego wykonania towaru lub zastosowania wadliwych materiałów.

Towar objęty gwarancją jest przeznaczony wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym na potrzeby własne użytkownika.

Towar można wykorzystywać wyłącznie w sposób opisany w instrukcji obsługi oraz z zachowaniem reguł i zasad bezpieczeństwa opisanych w instrukcji obsługi. Kupujący oświadcza, że wraz z towarem otrzymał także kompletną instrukcję jego obsługi, rozumie ją i zobowiązuje się do jej stosowania. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie towaru w sposób niezgodny z instrukcją, a także ogólnymi zasadami bezpieczeństwa użytkowania produktów AGD wynikającymi z zasad doświadczenia życiowego.

Towar należy czyścić w sposób przedstawiony w instrukcji obsługi.

Gwarancją są objęte wady urządzenia ujawnione i zgłoszone Sprzedającemu w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

W ramach niniejszej gwarancji Sprzedający zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych towaru albo do dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Naprawa albo wymiana towaru następuje w terminie 7 - 14 dni od dnia dostarczenia towaru do siedziby Sprzedającego. W szczególnych przypadkach – termin ten może zostać przedłużony przez Sprzedającego, o czym Kupujący zostanie powiadomiony.

Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest dostarczenie reklamowanego towaru do siedziby Sprzedającego wraz z kopią karty gwarancyjnej oraz dowodem zakupu. Celem usprawnienia postępowania gwarancyjnego zaleca się, aby Kupujący wraz z odesłanym towarem, przedstawił lokalizację ujawnionej wady oraz jej opis. Kupujący może dostarczyć reklamowany towar wyłącznie przesyłką pocztową – Sprzedający nie przyjmuje zgłoszeń reklamacyjnych osobiście w swojej siedzibie. Towar powinien zostać dostarczony Sprzedającemu w oryginalnym opakowaniu albo innym trwałym opakowaniu należycie zabezpieczającym towar. Ryzyko uszkodzenia towaru w transporcie do Sprzedającego ponosi Kupujący.

Zwrot towaru do Kupującego następuje na koszt Sprzedającego. Zwrot następuje na adres Kupującego zawarty w umowie sprzedaży albo inny adres wskazany na piśmie przez Kupującego na terytorium Polski. W razie niepodjęcia przesyłki w uzgodnionym terminie albo odmowy podjęcia przesyłki przez Kupującego Sprzedający wezwie Kupującego w sposób pisemny do odbioru przesyłki w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie towaru.

Sprzedawca nie odpowiada za wady i uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania, przechowywania lub konserwacji zakupionego towaru – zgodnie z rodzajem towaru, jego przeznaczeniem i zwykłym korzystaniem.

W szczególności gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne, chemiczne lub termiczne związane z nieprawidłowym użytkowaniem lub przechowywaniem towaru oraz uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej konserwacji towaru, a także uszkodzenia wynikające z samodzielnych napraw lub przeróbek towaru albo napraw lub przeróbek towaru dokonywanych u osób trzecich, niezgodnie z zasadami wskazanymi w instrukcji.

Gwarancja nie obejmuje części ulegających normalnemu zużyciu, takich jak uszczelki, szczotki, lampy, itp.

Kupujący traci uprawnienia z gwarancji w przypadku jakiejkolwiek modyfikacji towaru lub ich wymiany na nieoryginalne zamienniki, a także w wyniku naprawy urządzenia w nieautoryzowanym serwisie. Gwarancja nie obejmuje żadnej części, która uległa uszkodzeniu z powodu zaniedbania lub niewłaściwego użytkowania. Gwarancja nie obejmuje elementów plastikowych, poza przypadkiem stwierdzonych wad fabrycznych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia ciała osób, zwierząt lub szkody materialne powstałe w wyniku użytkowania urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją, a także ogólnymi zasadami bezpieczeństwa użytkowania produktów agd wynikającymi z zasad doświadczenia życiowego.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania towaru.

Warunkiem uwzględnienia gwarancji jest uznanie przez Sprzedającego, iż ujawniona wada zakupionego towaru jest istotna, co oznacza zmniejszenie wartości, bądź użyteczności towaru.

Kupujący traci uprawnienia z tytułu niniejszej gwarancji, jeżeli towar uległ zniszczeniu bądź utracił swoje właściwości wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Kupującego.

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru.

Zakupione urządzenie podlega obowiązkowym odpłatnym przeglądom serwisowym, których koszt wynosi 99 zł.

18. W celu zachowania uprawnień z gwarancji na urządzenie należy je poddawać regularnym przeglądom serwisowym w następujących terminach:
    w okresie od 5 do 6 miesięcy od zakupu,
    w okresie od 12 do 13 miesięcy od zakupu,
    w terminie 18 miesięcy po zakupie.
19. Warunkiem skorzystania z przeglądu jest przesłanie urządzenia na adres Sprzedającego wraz z kopią umowy oraz kartą gwarancyjną.
20. W przypadku niewykonania któregokolwiek z przeglądów serwisowych w terminach wskazanych powyżej gwarancja na urządzenie traci moc. Może to także spowodować wadliwe działanie urządzenia oraz nieuwzględnienie reklamacji.

MOWO
AQUA

Więcej informacji na temat urządzenia znajdziecie na stronie
**www.mowoaqua.pl, tel. +48 573 006 057**

Jeśli masz pytania napisz do Nas:
**kontakt@mowoaqua.pl**